


1



CONTROLLO DEL SOFFIONE DOCCIA/DOCCIA A PIOGGIA

Verificare se il soffione doccia/doccia a pioggia è dotato di un filtro. In caso affermativo, rimuovere il filtro (con una pinza) o pulirlo accuratamente. Un filtro integrato in una guarnizione (spesso nelle docce a pioggia) deve essere pulito, ma non rimosso.


2

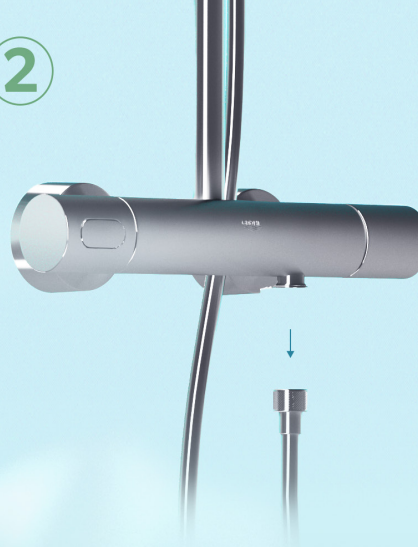

SMONTAGGIO DEL FLESSIBILE DOCCIA / DOCCIA A PIOGGIA

Staccare il flessibile della doccia dal raccordo o il pluviale dal tubo di collegamento. Se non è possibile staccare il flessibile o il pluviale a mano, è preferibile usare guanti da lavoro o pinze.

3

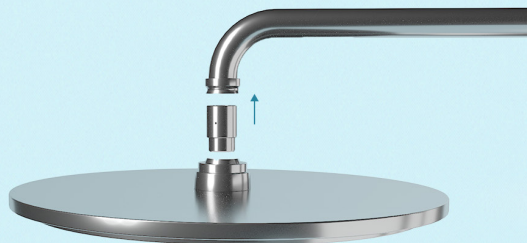

4



FISSAGGIO

Fissare ora il dispositivo al raccordo o al tubo di collegamento. È sufficiente montare GREENJET a mano, non sono necessarie pinze.

INSTALLAZIONE DEL FLESSIBILE DOCCIA / DOCCIA A PIOGGIA

Montate il tubo doccia o la doccia a pioggia su GREENJET e iniziate a risparmiare acqua ed energia!